

Устройство квартирное переговорное **УКП-12 (М)** (в дальнейшем - **УКП**) предназначено для работы в составе домофонов **VIZIT**.

### ФУНКЦИИ УКП

- Звуковой вызов абонента
- Дуплексная связь между абонентом и посетителем
- Кнопка открывания замка
- Переключатель громкости вызова
- Индикатор вызова

**УКП** предназначено для эксплуатации при температуре воздуха от **5 до 45 °С** и относительной влажности не более **93%** при температуре **25 °С**.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Габаритные размеры, **мм**, не более:

- ширина	<b>54</b>
- высота	<b>200</b>
- глубина	<b>40</b>

Масса, **кг**, не более

**0,18**

Цвет корпуса:

- <b>УКП-12</b>	<b>белый</b>
- <b>УКП-12М</b>	<b>серебристый/серый</b>

### КОМПЛЕКТНОСТЬ

<b>УКП</b> , шт.	<b>1</b>
Комплект принадлежностей, шт.	<b>1</b>
Паспорт, шт.	<b>1 на 1 ящик</b>

### УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

В **УКП** нет напряжений выше **15 В**.


Не производите монтажные и ремонтные работы при включённом **УКП**.

### ПОРЯДОК УСТАНОВКИ

Внешний вид и расположение органов управления **УКП** показаны на рисунке 1.

1. Подключите **УКП** к линии домофона. Подключение производится через два контакта на задней стенке корпуса **УКП** с соблюдением полярности. Полярность контактов указана на этикетке, расположенной на задней стенке корпуса.
2. Закрепите корпус на стене в вертикальном положении шурупами из комплекта принадлежностей
3. Повесьте трубку.

Положение **0** переключателя громкости вызова соответствует минимальной, положение **I** - максимальной громкости вызова. Положение переключателя влияет также на громкость связи.

Кнопка  предназначена для открывания замка двери. Замок открывается при нажатии кнопки во время разговора.

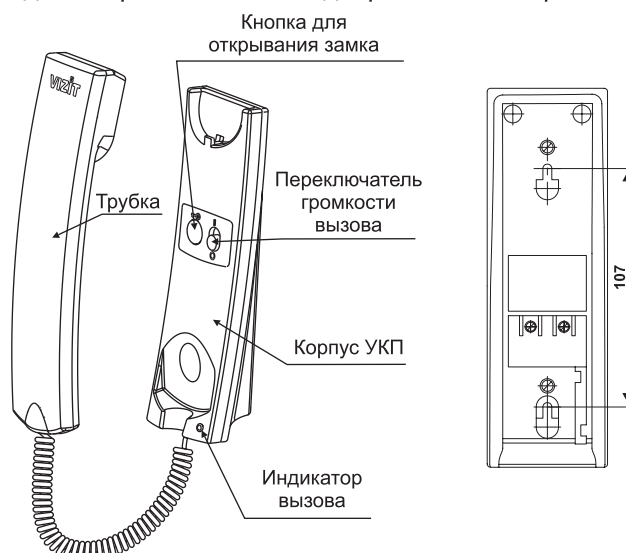


Рисунок 1 - Расположение органов управления и установочный размер